

## M8-antennijalan asennus

M8-antennijalkaan voit kiinnittää erilaisia mobiili-, @450- tai TETRA-verkon piiska-antenneja.


Huom! Saat antennista parhaan vahvistuksen, kun asennat antennin metallipintaan siten, että antenni maadoittuu alapuolen maadoituskynsillä metallipintaan.

### Asennusohje:

1. Varmista, että pääset suunnittelemaasi asennuspaikkaan käsiksi myös asennuspinnan sisäpuolelta.

2. Poraamalla asennuspintaan 12 mm reikä.

3. Avaa antennijalan keskellä oleva ruuvi ja irrota kiertämällä pellin yläpuolelle jäävä jalan osa ja kumitiiviste.

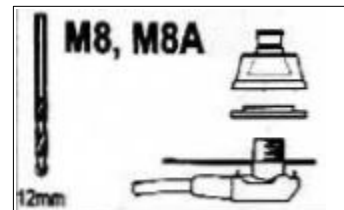

4. Pujota kaapelilla varustettu osa alapuolelta asennusreikään.

5. Aseta paikalleen kumitiiviste, ja kiristä yäpuolen osa paikalleen. Huom! Käytä tässä vain noin 4 Nm voimaa.

6. Laita paikalleen ja kiristä kiinnitysruuvi antennijalan keskellä olevaan reikään.

7. Kiinnitä piiska jalkaansa mukana toimitettavalla avaimella sekä kiinnitä antennikaapeli modeemiin, tarvittaessa modeemikohtaisella liitântäkaapelilla.

### Ajoneuvon pesu ja matalat tilat

Säilytä antennipiiskan mukana toimitettava avain. Tällä voit irrottaa antennin konepesua tai matalia tiloja varten. Saranalla varustetut mallit voit myös taittaa vaakatasoon esimerkiksi pakettiautolla parkkihalliin ajettaessa.

Lisätietoa:  
[www.siptune.net](http://www.siptune.net)  
[siptune.net/forum](http://siptune.net/forum)